


※ 本ガイドは、Android 版下記バージョンでの説明内容となっております
 [アプリ ver. v1.6.9]
 [ファームウェア ver. v4.7.10]

⚠️ アプリおよびファームウェアは、改良のため予告なく更新されます
 ・Android 版と iOS 版では更新時期や表記等が若干異なる場合があります

カメラの設置 (電球ソケットへ取り付け)

1. (感電防止のため) 取り付ける照明装置の電源を切ってください
2. カメラの電源プラグを電球ソケットに差し込み、時計回りにまわします
3. 開閉ダイヤルがカメラ正面を向くよう位置を合わせます

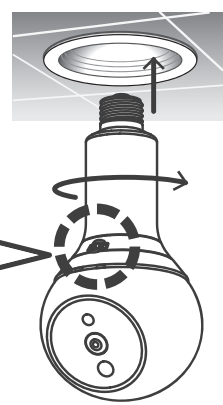

開閉ダイヤル位置をカメラ正面にします

⚠️ 取り付けは、必ず電球ソケットの AC100V 電源を切った状態で行ってください
 ・電球ソケットの内部には触らないでください
 ・製品本体を電球ソケット (口金 E26) に確実に取り付けてください

専用アプリのインストール


1. Google Play または App Store から [Amaryllo] アプリをダウンロードしてください



Note : Android 4.1 以降、iOS7.0 以降のバージョンに対応しています


カメラの設定 (アプリにカメラを登録する)

1. 専用アプリを起動して、画面の手順にしたがって設定してください



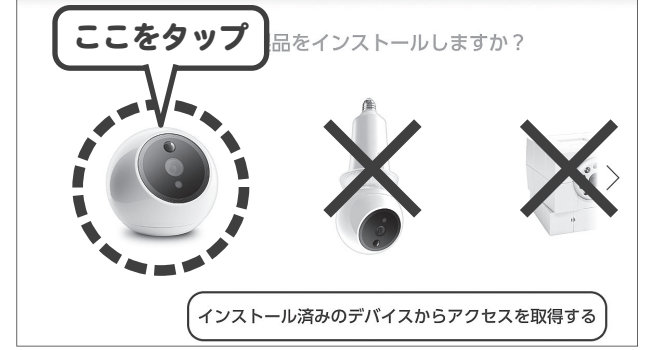


● PlugInCam ROBOT 「ユーザーマニュアル」のご案内
 本製品について詳しくは、下記ウェブページをご覧ください
http://www.wb-japan.co.jp/product/pic_robot_usermanual.pdf

カメラの設定 (続き)

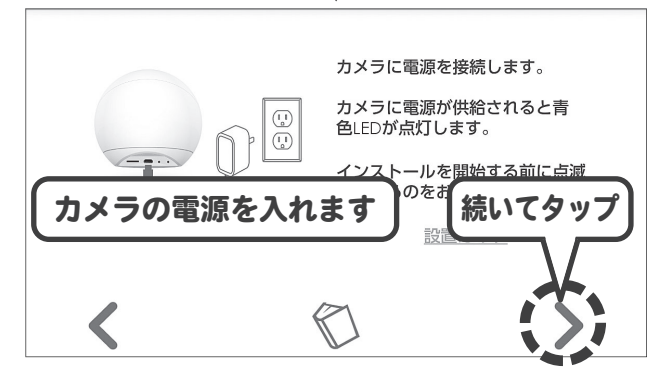


Note : 電源を入れて少しすると、カメラが自動で回転してキャリブレーションを開始、メッセージが流れます (約 1 分間)

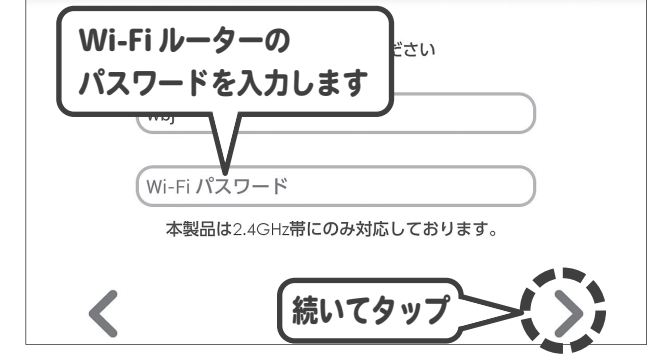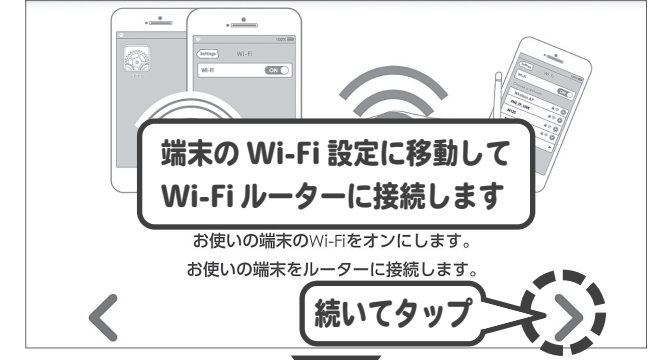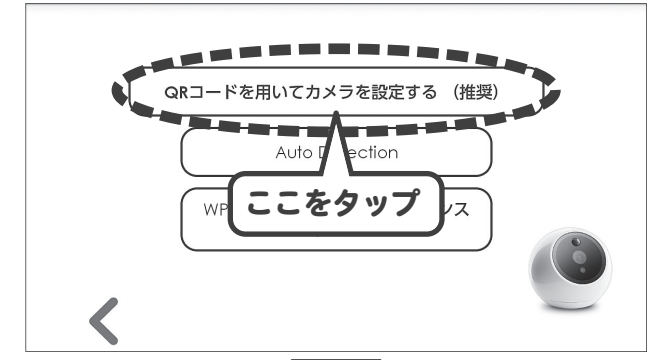


Note : Wi-Fi ルーターのパスワードについては、Wi-Fi ルーターの説明書を参照するなど、間違いのないようご注意ください

カメラの設定 (続き)

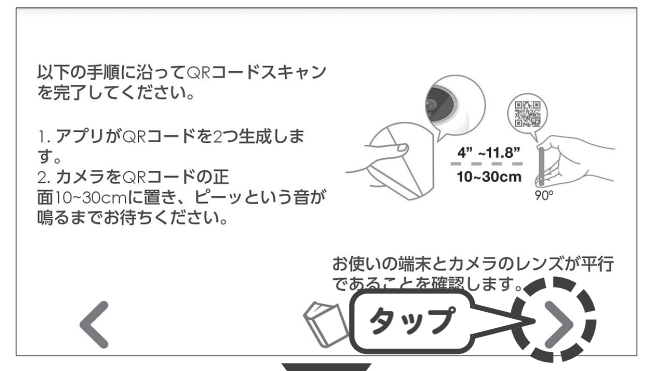

2. 画面に QR コードが表示されたら、スマートフォン・タブレットの画面とカメラレンズ面を平行に向かい合わせてください

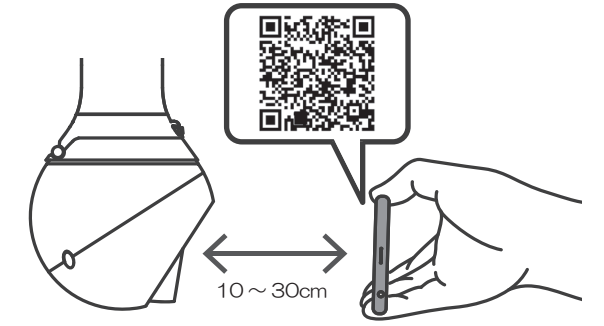

カメラから「ピッ」音が鳴ったら端末を離します
 しばらくして「ピピッ」音が鳴って設定完了です

Note : 仕様上、Android 版で横画面表示した場合のみ、画面に QR コードが 2 つ表示されます (Android 版の縦画面や iOS 版では、QR コードは 1 つ表示されます)



- ・QR コードの読み取り完了後、カメラが自動で Wi-Fi ルーターに接続しますので、しばらくお待ちください
- ・カメラの設定を完了すると「インストール成功!」の画面表示とともに、メッセージが流れます
- ・カメラの設定完了後は「メニュー画面」がアプリの初期画面となります

microSD カード (別売品) について

本製品で映像を録画するには、microSD カード (最大 128GB) をカメラ本体に取り付けてください。(クラウドサーバー等に録画データを転送する場合も、microSD カードが必要です)

⚠️ カメラ本体に取り付けた microSD カードについて、アプリの設定メニューの [SD カード] に「未対応のファイルシステムです」との警告が表示され、(設定) アイコン上に ⚠️ が出現した場合は、**ご使用前に下記手順で microSD カードをフォーマット (初期化) してください**

- アプリのメニュー画面 (設定) → [録画] → [SD カードフォーマット] をタップします

手順について詳しくは、下記ウェブページ情報をご覧ください
http://www.wb-japan.co.jp/product_robot_faq.html#a10

アプリのメニュー画面について

メニュー画面の各ボタンをタップして、カメラを操作・設定します



- ▶ 再生 (ライブ映像の再生・操作、タイムライン映像の再生など)
- ⏸ プライバシー (録画・アラート検知等を停止します)
- 📺 Multiview (オンライン中のカメラ映像をまとめて確認できます)
- 🔔 通知 (設定した各種アラート通知を確認できます)
- ☁ サービス (クラウドサーバーへ接続 ※要登録)
- ⚙️ 設定 (各種設定メニュー)
- 🕒 スケジュール (プライバシーモードのスケジュール設定)
- 📷 カメラ追加 (新たなカメラをアプリに登録できます)
- 📶 Wi-Fi 追加 (接続する Wi-Fi ルーターを追加・変更)
- 📖 ヘルプ
- 🗑️ 削除 (アプリに登録したカメラを削除)

カメラの初期設定 (映像の上下反転・電源周波数)

- 次の 2 つの設定を確認・変更してください
1. メニュー画面の (設定) → [動画を 180 度回転] → [オン] (仕様上、通常設置では映像が上下逆に表示されるため変更します)
 2. メニュー画面の (設定) → [電源周波数] → [50Hz] または [60Hz] (お住まいの地域の電源周波数に合わせてください)

2 台目以降のスマホ・タブレットへの追加登録

- 1 台目のカメラ登録を完了したら、次の手順で 2 台目以降を追加登録できます
1. 新たに追加するスマートフォン・タブレットで専用アプリを起動して、[インストール済みのデバイスからアクセスを取得する] をタップします
2. 一方、カメラ登録済みのスマートフォン・タブレットでアプリを起動して、メニュー画面の (設定) → [管理者の QR コード] をタップします
3. 追加するスマートフォン・タブレットで QR コードを読み取ります

- 《PlugInCam ROBOT 主な機能の操作・設定方法》
- タイムライン (画面をスワイプするだけで録画データをプレイバック) → メニュー画面の ▶ (再生) → [タイムライン] (※タイムラインで戻れる時間は microSD カード容量によります)
 - アラート通知 (スマホ・タブレットへの通知設定を変更) → メニュー画面の (設定) → [アラート通知]
 - 双方向通話 (いつでもどこでもカメラにうつる相手と会話) → メニュー画面の (設定) → [双方向音声]
 - 侵入者アラーム (「動き」「音」を検知して、登録したサウンドを出力) → メニュー画面の (設定) → [侵入者アラーム]
 - ビューワー機能 (別のスマホ・タブレットまたは PC でライブ映像を視聴) → メニュー画面の (設定) → [ビューワー]